L565

Guía de instalación

Lea estas instrucciones antes de utilizar su producto.

1 Desembale la impresora

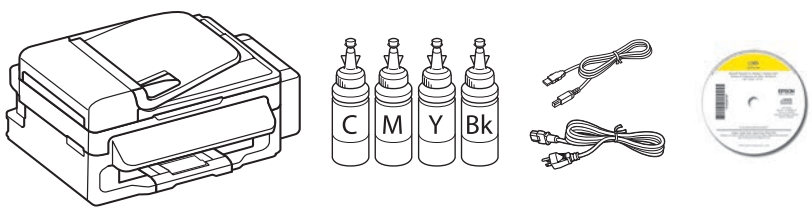

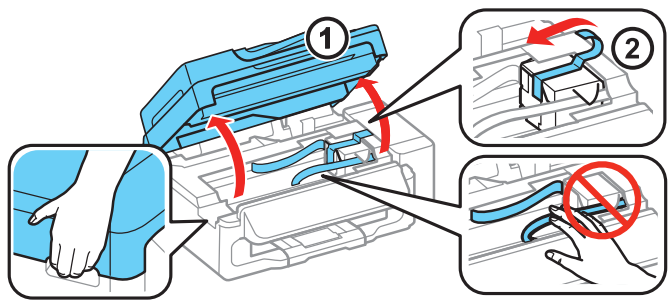

Nota: Las botellas de tinta incluidas deben utilizarse para la configuración del producto y no son para la reventa.

2 Llene los tanques de tinta

Nota: Este producto requiere un manejo cuidadoso de la tinta. Utilice guantes de plástico y coloque una hoja de papel por debajo de la unidad de tanques de tinta cuando llene o rellene los tanques de tinta ya que la tinta podría salpicar. Si la tinta se derrama, límpiela de inmediato para evitar manchas permanentes. Si mancha su ropa o sus pertenencias con tinta, es posible que la mancha sea permanente.

Precaución: No abra las botellas de tinta hasta que esté listo para llenar los tanques de tinta. Las botellas están embaladas herméticamente para garantizar su fiabilidad.

Advertencia: Mantenga las botellas de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

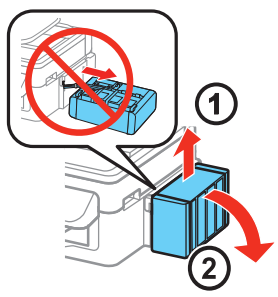

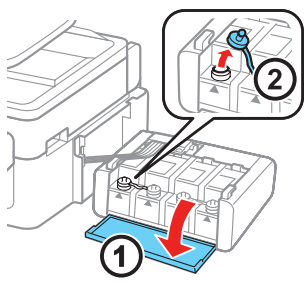

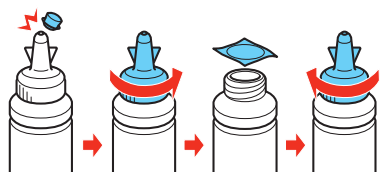

Precaución: Vuelva a enroscar la tapa de la botella de tinta firmemente o la tinta se podría derramar.

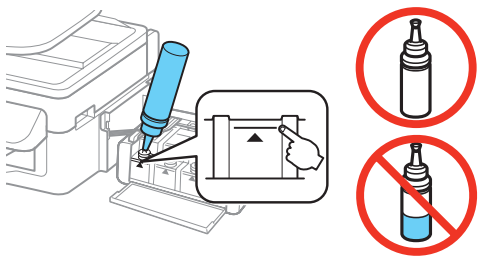

Utilice las botellas de tinta incluidas con el producto y utilice toda la tinta.

Llene cada tanque con el color de tinta correcto.



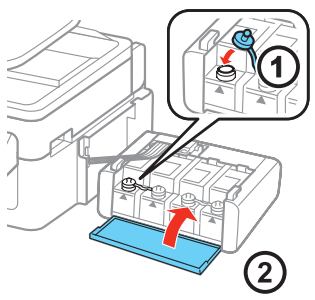

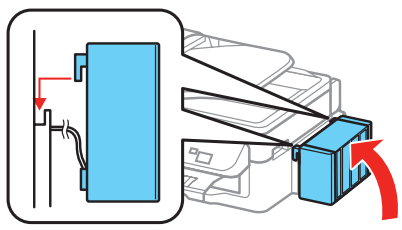

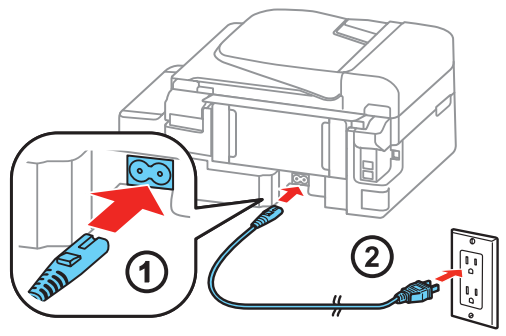

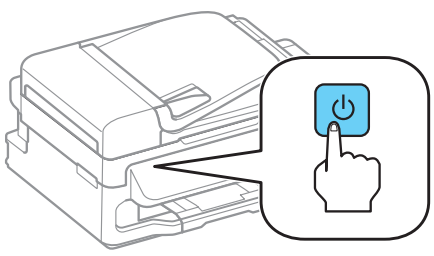

Encienda la impresora. Seleccione su idioma, país, fecha y hora.

Nota: Puede cambiar estos ajustes después utilizando el panel de control de la impresora. Para obtener más información, consulte el *Manual del usuario* en línea.

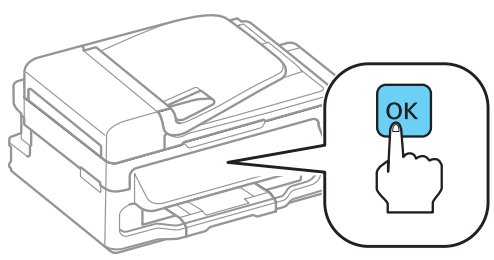

Pulse y mantenga presionado el botón **OK** por **3 segundos**.

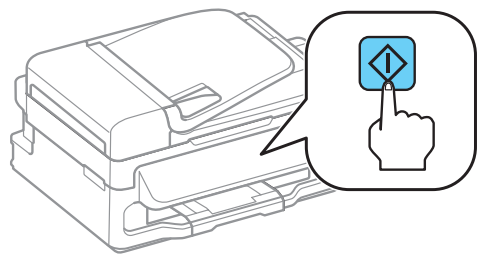

Pulse uno de los botones ⏀ **Iniciar** para iniciar la carga de la tinta. La carga de la tinta se tardará aproximadamente 20 minutos. El proceso termina cuando el indicador ⏻ de encendido deje de parpadear.

Precaución: No apague la impresora mientras la tinta se esté cargando o gastará tinta.

3 Cargue papel

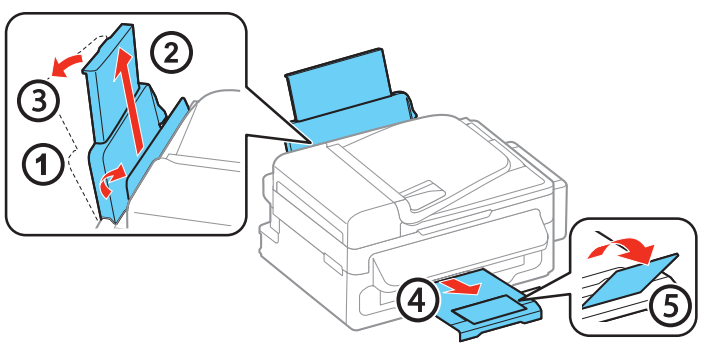

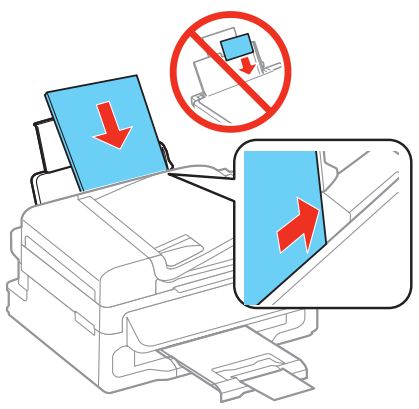

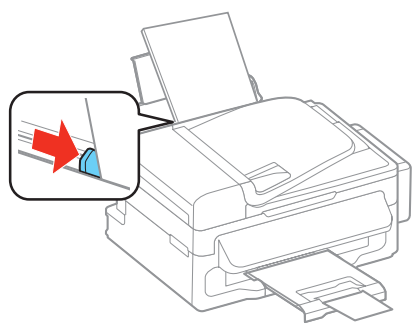

Seleccione los ajustes de papel en el panel de control del producto.

412818700

4 Conecte la línea de fax

1 Conecte un extremo del cable telefónico a un enchufe de pared telefónico y el otro extremo al puerto **LINE** del producto. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener más información.

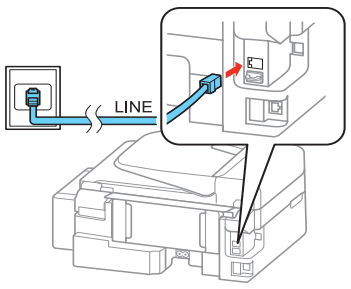

2 Pulse el botón ▲ si desea configurar el fax, o pulse el botón ▼ para configurarlo después.

5 Instale el software

Nota: Si su computadora no tiene un lector de CD/DVD o si está utilizando un Mac, se requiere una conexión a Internet para obtener el software del producto.

1 Asegúrese de que el producto **NO ESTÉ CONECTADO** a la computadora.

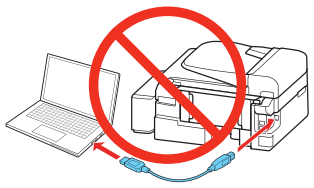

Windows®: Si aparece la pantalla Nuevo hardware encontrado, haga clic en **Cancelar** y desconecte el cable USB.

2 Introduzca el CD del producto o descargue y ejecute el paquete de software del producto. Anote el nombre del archivo y dónde lo guardó para que lo pueda recuperar fácilmente.

global.latin.epson.com/Soporte/L565

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora para ejecutar el programa de instalación.

OS X: Instale la utilidad Software Updater para recibir actualizaciones del firmware y software para su producto.

4 Cuando vea la pantalla Seleccione el tipo de conexión, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Conexión inalámbrica**
  En la mayoría de los casos, el instalador del software automáticamente intenta configurar la conexión inalámbrica. Si la configuración falla, es posible que tenga que ingresar el nombre (SSID) y la contraseña de red.
- **Conexión USB directa**
  Asegúrese de tener el cable USB a la mano.
- **Conexión alámbrica**
  Asegúrese de tener un cable Ethernet (no incluido).

Impresión desde dispositivos móviles

Para imprimir desde un dispositivo móvil, su producto debe estar configurado para la impresión inalámbrica o Wi-Fi Direct. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener instrucciones.

Epson iPrint para iOS/Android™

Epson Connect™

Conéctese de forma inalámbrica desde su tableta, teléfono inteligente o computadora. Imprima documentos y fotos desde el otro lado de la habitación o desde cualquier parte del mundo.

global.latin.epson.com/connect

¿Problemas?

La configuración de red falló.

- Asegúrese de seleccionar el nombre de red (SSID) correcto.
- Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en **Desbloquear** o en **Permitir** para que continúe la configuración.
- Si su red tiene habilitada una utilidad de seguridad, asegúrese de ingresar la contraseña de red (clave WEP o contraseña WPA) correctamente, respetando minúsculas y mayúsculas.

La pantalla de la impresora está oscura.

Compruebe que el producto esté encendido y pulse cualquier botón para activarlo.

Mi producto no es detectado durante la configuración después de conectarlo con un cable USB.

Compruebe que el cable USB esté bien conectado, tal como se muestra a continuación.

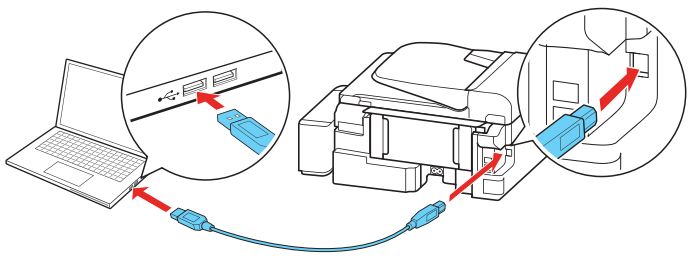

¿Preguntas?

Manual del usuario

Haga clic en el icono situado en el escritorio (o en la carpeta **Aplicaciones/Epson Software/Manual** en OS X) para acceder al *Manual del usuario* en línea (se requiere una conexión a Internet).

Soporte técnico

Visite la página **global.latin.epson.com/Soporte** para descargar drivers, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes o enviar un correo electrónico a Epson.

También puede hablar con un técnico de soporte al marcar uno de los siguientes números de teléfono:

Argentina	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766	**México** **México, D.F.**	01-800-087-1080 (52 55) 1323-2052
Bolivia*	800-100-116	**Nicaragua***	00-1-800-226-0368
Chile	(56 2) 2484-3400	**Panamá***	00-800-052-1376
Colombia **Bogotá**	018000-915235 (57 1) 523-5000	**Paraguay**	009-800-521-0019
Costa Rica	800-377-6627	**Perú** **Lima**	0800-10126 (51 1) 418-0210
Ecuador*	1-800-000-044	**República** **Dominicana***	1-888-760-0068
El Salvador*	800-6570	**Uruguay**	00040-5210067
Guatemala*	1-800-835-0358	**Venezuela**	(58 212) 240-1111
Honduras**	800-0122 Código NIP: 8320		

*Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

**Marque los primeros 7 dígitos, espere un mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Si su país no aparece en la lista anterior, comuníquese con la oficina de ventas de Epson más cercana. Pueden aplicar tarifas de larga distancia o interurbanas.

¿Necesita tinta y papel?

Utilice papel y tinta especial Epson® para obtener buenos resultados. Puede adquirirlos de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, visite la página **global.latin.epson.com** o comuníquese con Epson, tal como se describe en la sección "¿Preguntas?" de este póster.

DESIGNED for EXCELLENCE™
Epson printers, ink and specialty papers.

Tintas de la L565

Color	Código
Negro	T6641
Cian	T6642
Magenta	T6643
Amarillo	T6644

ENERGY STAR

EPSON
EXCEED YOUR VISION

EPSON es una marca registrada, Epson Connect es una marca comercial y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Designed for Excellence es una marca comercial de Epson America, Inc.

Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2015 Epson America, Inc., 1/15

Impreso en XXXXXX

CPD-42408

L565

Start Here

Read these instructions before using your product.

1 Unpack

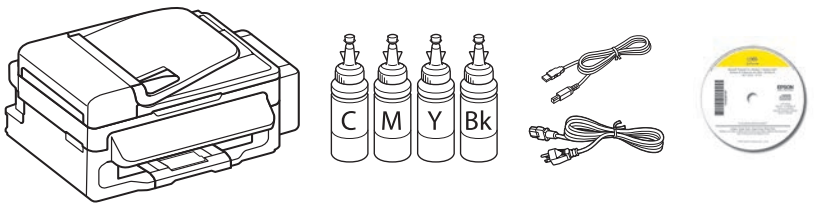

Note: The included ink bottles must be used for product setup and are not for resale.

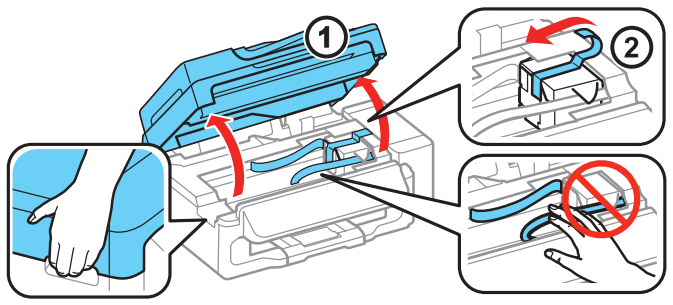

2 Fill ink tanks

Note: This product requires careful handling of ink. Wear plastic gloves and place a sheet of paper under the ink tank unit when you fill or refill the ink tanks, as ink may splatter. If ink spills, wipe it off immediately to avoid permanent stains. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

Caution: Do not open the ink bottles until you are ready to fill the ink tanks. The ink bottles are vacuum packed to maintain reliability.

Warning: Keep ink bottles out of the reach of children and do not drink the ink.

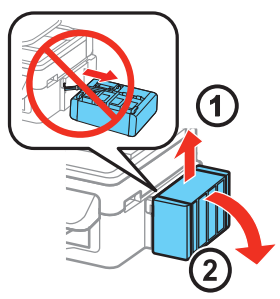

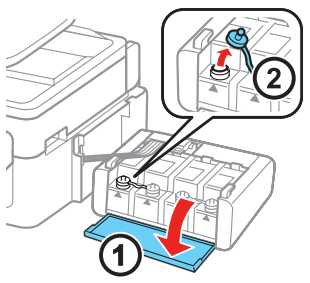

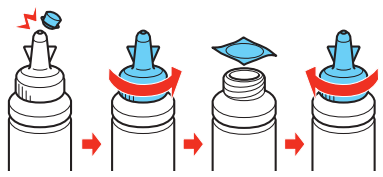

Caution: Replace bottle cap tightly, or ink may leak.

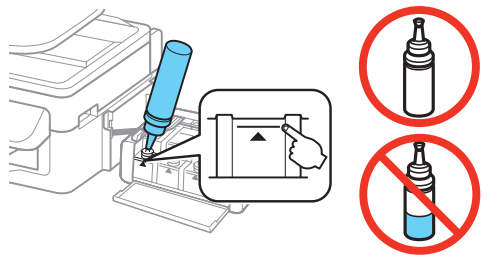

Make sure to use the ink bottles that came with your product and use all of the ink.

Fill each tank with the correct ink color.



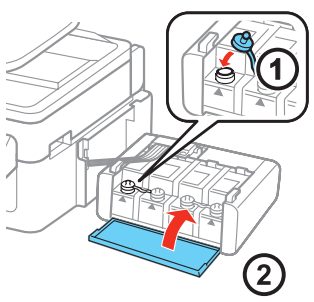

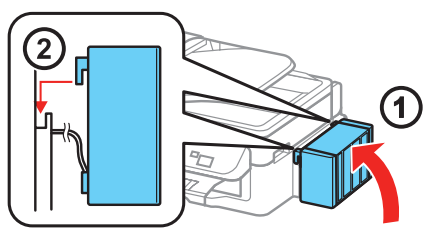

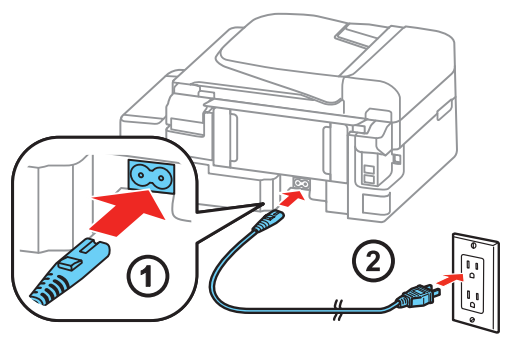

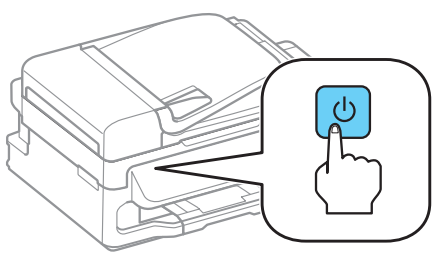

Turn on the printer. Select your language, country, date, and time.

Note: You can change these settings later using the product's control panel. For more information, see the online *User's Guide*.

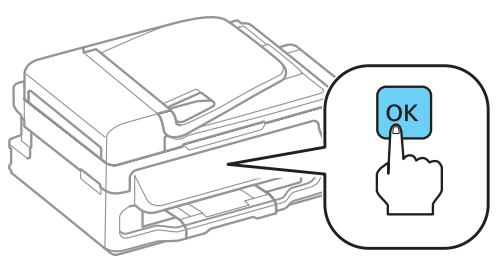

Press and hold the **OK** button for **3 seconds**.

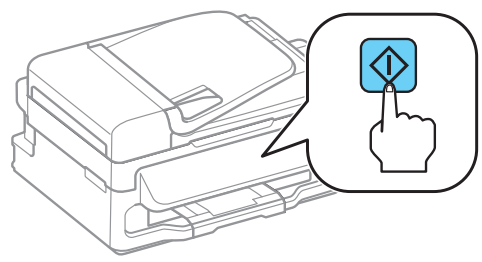

Press one of the ⏀ **Iniciar** buttons to start charging the ink. Ink charging takes approximately 20 minutes. Ink charging is complete when the ⏻ power light stops flashing.

Caution: Do not turn off the printer while it is priming or you'll waste ink.

3 Load paper

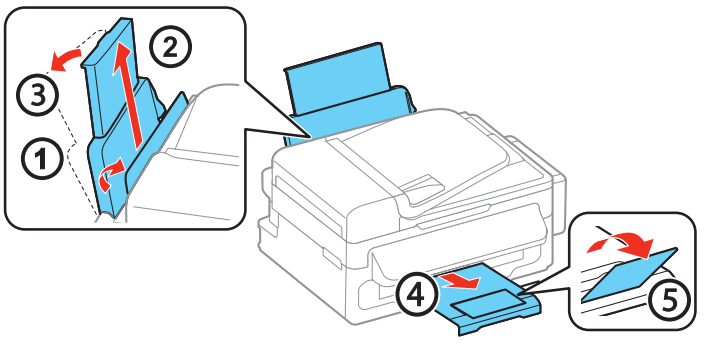

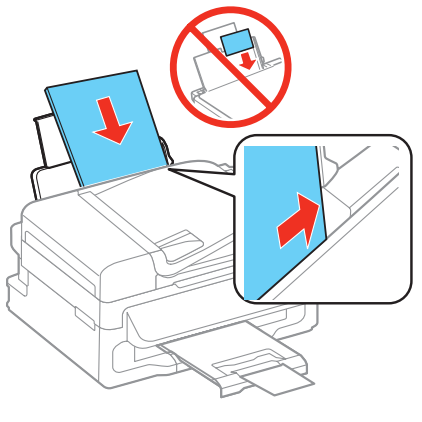

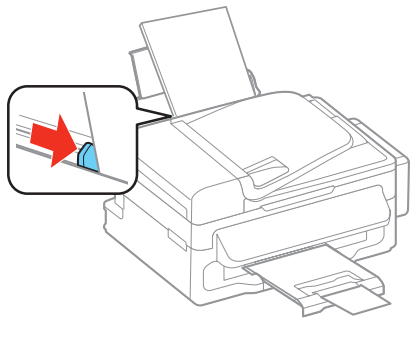

Select the paper settings on the product's control panel.

4 Connect the fax line

1 Connect a phone cord to a telephone wall jack and to the **LINE** port on your product. See the online *User's Guide* for more information.

2 Press ▲ if you want to set up the fax, or press ▼ to set it up later.

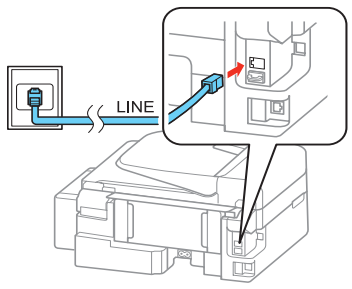

5 Install software

Note: If your computer does not have a CD/DVD drive or you are using a Mac, an Internet connection is required to obtain the printer software.

1 Make sure the product is **NOT CONNECTED** to your computer.

Windows®: If you see a Found New Hardware screen, click **Cancel** and disconnect the USB cable.

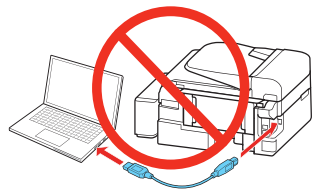

2 Insert the product CD or download and run your product's software package. Make a note of the file name and save location so you can easily retrieve it.

global.latin.epson.com/Support/L565

3 Follow the instructions on the screen to run the setup program.

OS X: Make sure you install Software Updater to receive firmware and software updates for your product.

4 When you see the Select Your Connection screen, select one of the following:

- **Wireless connection**
  In most cases, the software installer automatically attempts to set up your wireless connection. If setup is unsuccessful, you may need to enter your network name (SSID) and password.
- **Direct USB connection**
  Make sure you have the USB cable ready.
- **Wired network connection**
  Make sure you have an Ethernet cable (not included).

Mobile printing

To print from a mobile device, your product must be set up for wireless printing or Wi-Fi Direct. See the online *User's Guide* for instructions.

Epson iPrint for iOS/Android™

Epson Connect™

Connect wirelessly from your tablet, smartphone, or computer. Print documents and photos from across the room or around the world.

global.latin.epson.com/connect

(site available in Spanish only)

Any problems?

Network setup was unsuccessful.

- Make sure you select the right network name (SSID).
- If you see a firewall alert message, click **Unblock** or **Allow** to let setup continue.
- If your network has security enabled, make sure you enter your network password (WEP key or WPA passphrase) correctly. Passwords must be entered in the correct case.

The printer's screen is dark.

Make sure your product is turned on and press any button to wake it from sleep mode.

Setup is unable to find my product after connecting it with a USB cable.

Make sure it is securely connected as shown:

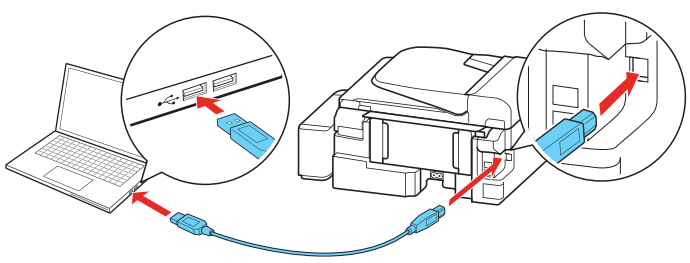

Any questions?

User's Guide

Click the icon on your desktop (or in the **Applications/Epson Software/Guide** folder in OS X) to access the online *User's Guide* (Internet connection is required).

Technical support

Visit **global.latin.epson.com/Soporte** to download drivers, view manuals, get FAQs, or e-mail Epson (website available in Spanish).

You can also speak to a service technician by calling one of these numbers:

Argentina	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766	**Honduras****	800-0122 Code: 8320
Bolivia*	800-100-116	**Mexico**	01-800-087-1080
Chile	(56 2) 2484-3400	**Mexico City**	(52 55) 1323-2052
Colombia	018000-915235	**Nicaragua***	00-1-800-226-0368
Bogota	(57 1) 523-5000	**Panama***	00-800-052-1376
Costa Rica	800-377-6627	**Paraguay**	009-800-521-0019
Dominican Republic*	1-888-760-0068	**Peru**	0800-10126
		Lima	(51 1) 418-0210
Ecuador*	1-800-000-044	**Uruguay**	00040-5210067
El Salvador*	800-6570	**Venezuela**	(58 212) 240-1111
Guatemala*	1-800-835-0358		

*Contact your local phone company to call this toll free number from a mobile phone.

**Dial the first 7 digits, wait for a message, then enter the code.

If your country does not appear on the list, contact your nearest Epson sales office. Toll or long distance charges may apply.

Need paper and ink?

Use Epson® specialty inks and paper to get good results. You can purchase supplies from an Epson authorized reseller. To find the nearest one, visit **global.latin.epson.com** or contact Epson as described in "Any questions?" on this sheet.

DESIGNED for EXCELLENCE™
Epson printers, ink and specialty papers.

L565 inks

Color	Code
Black	T6641
Cyan	T6642
Magenta	T6643
Yellow	T6644

ENERGY STAR

EPSON
EXCEED YOUR VISION

EPSON is a registered trademark, Epson Connect is a trademark, and EPSON Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation. Designed for Excellence is a trademark of Epson America, Inc.

Mac and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

© 2015 Epson America, Inc., 1/15

Printed in XXXXXX